


智慧型車庫門控制器


Model : RD-358-372M (372MHz)

各部位說明

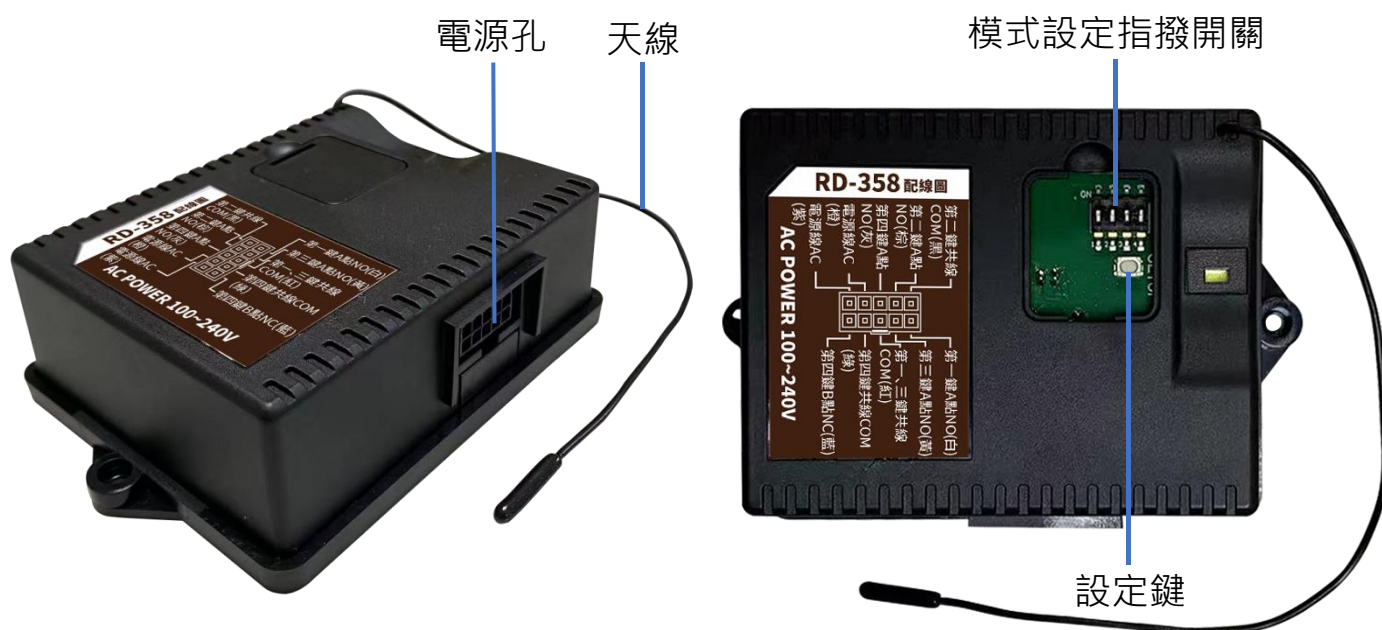


功能鍵介紹


RD-358車庫門控制器

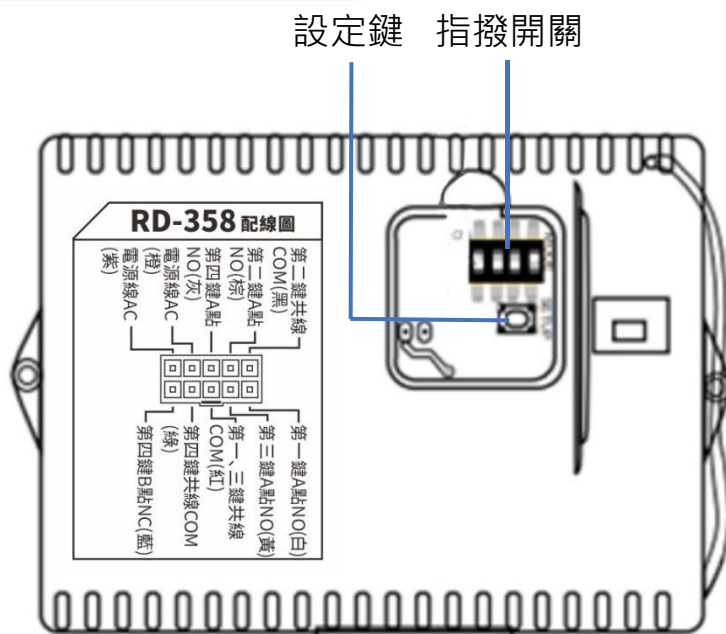

TX-F04 (B1B2) 遙控器

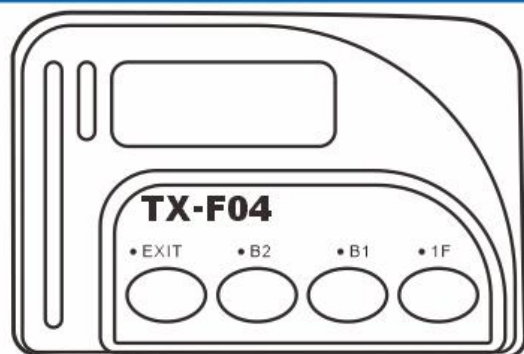


TX-F04 (OPEN/STOP) 遙控器

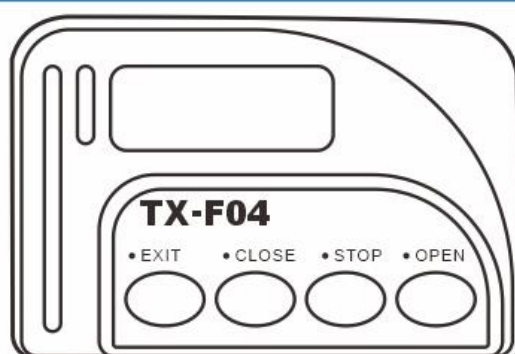


RD-358 模式設定方式

- 1) 打開 RD-358 正面小蓋子。
- 2) 將 RD-358 與 TX-F04(B1B2)或 TX-F04(OPEN/STOP)準備在旁，準備配對之用。
- 3) RD-358 指撥開關出廠標準模式為 2、4，可自行修改為想要的模式。
- 4) 按著 RD-358 白色「設定鍵」不放，此時右側 LED 指示燈會閃爍白光；再按一下 TX-F04(B1B2)「1F」鍵或 TX-F04(OPEN/STOP)「OPEN」鍵後放開。
 註：不論 TX-F04(B1B2)或 TX-F04(OPEN/STOP)密碼為何，只需按「1F」或「OPEN」鍵，即可將原有密碼學習到 RD-358 中。
- 5) 待 RD-358 發出“嗶”一聲，代表已配對成功可使用。

指撥開關

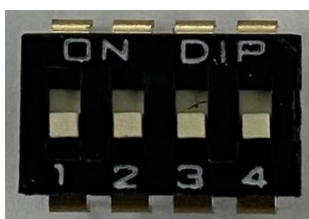


功能及接線說明

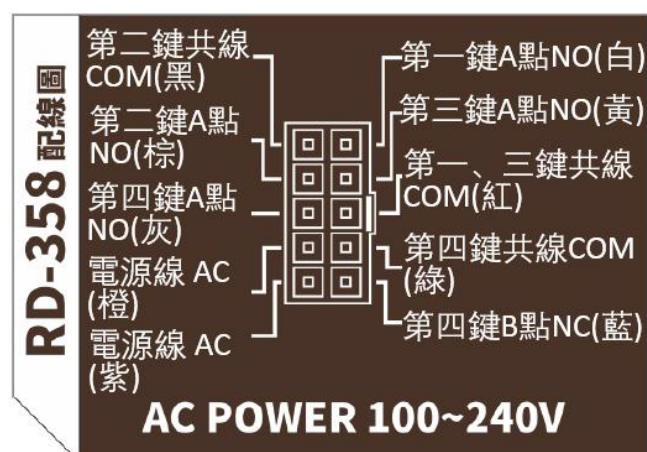

指撥開關 1	指撥開關 2	指撥開關 3	指撥開關 4	
X	ON	X	ON	第四鍵為 NC 獨立點，接藍色 NC 和綠色 COM 共線
X	ON	X	ON	第四鍵為 NO 獨立點：接灰色 NO 和綠色 COM 共線
X	X	X	ON	第四鍵 ON/OFF 切換

RD-358-3 對應 RD-710(3A1B)接線方式—升降梯應用

機型	線色								
RD-358-3	橙 (電源)	紫 (電源)	白	棕	黃	紅、黑	藍	綠	灰 (A 接點,免接線)
RD-710 (3A1B)	黃 (電源)	黑 (電源)	藍	紫	綠	灰	紅	白	棕 (天線)

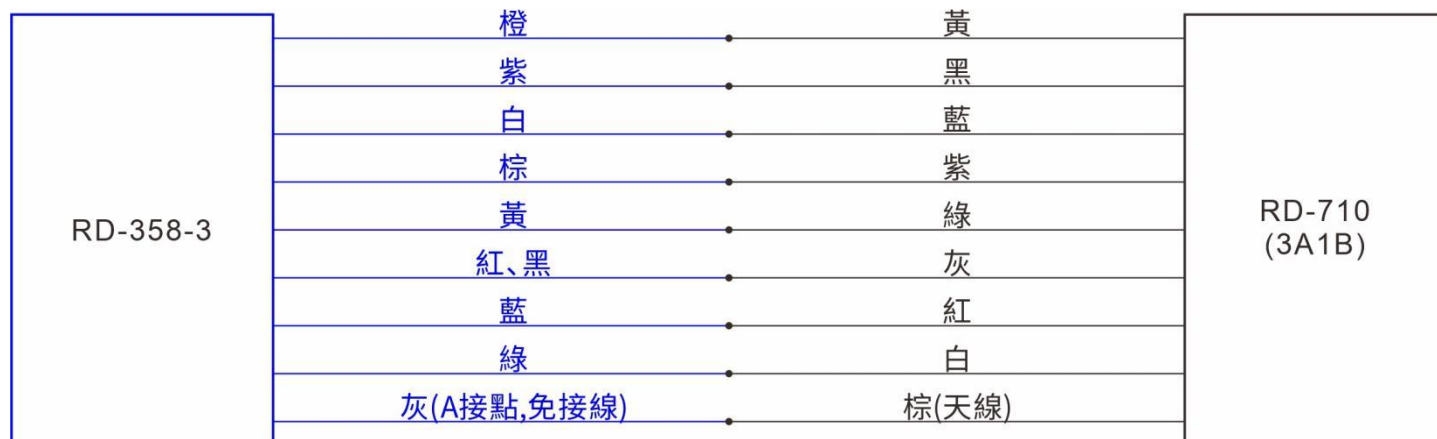

RD-358-5 對應 RD-710(4A)接線方式—升降梯應用

機型	線色								
RD-358-5	橙 (電源)	紫 (電源)	白	棕	黃	紅、黑	灰	綠	藍 (B 接點,免接線)
RD-710 (4A)	黃 (電源)	黑 (電源)	藍	紫	綠	灰	紅	白	棕 (天線)



RD-358-8 對應 RD-710(一般型)接線方式—鐵捲門應用

機型	線色							
RD-358-8	橙 (電源)	紫 (電源)	白	棕	黃	紅、綠 先接起來 成獨立線	藍、黑 先接起來 成獨立線	灰
RD-710 (一般型)	黃 (電源)	黑 (電源)	藍	沒用到	綠	紅	沒用到	白



註：此為 2A2B 一般交流電動鐵捲門控制接法。