


2.4G長距離Hi-Fi無線影像傳送器

Model : WS-AV Sender TX

Model : WS-AV Sender RX

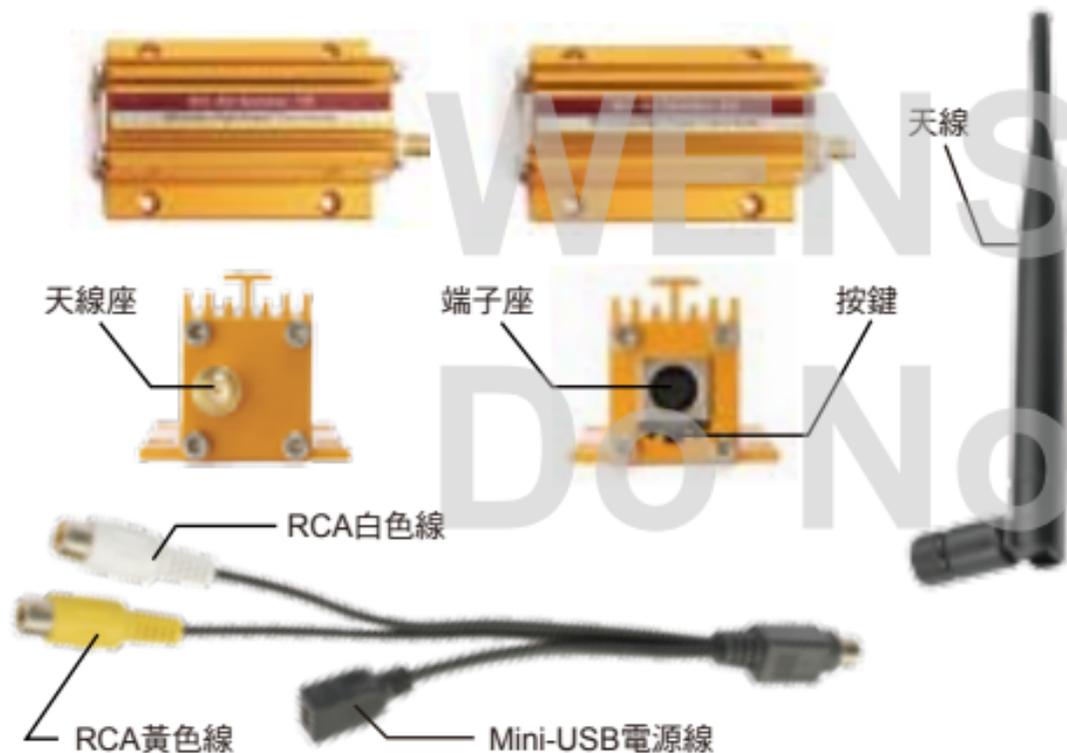

操作方法

- 1 將天線接上本產品WS-AV Sender TX及WS-AV Sender RX之天線座(如圖①)。
- 2 將訊號線接頭插入WS-AV Sender TX之端子座(如圖②)，再將變壓器插入訊號線之Mini-USB，RCA黃色線插入設備之影像輸出端，RCA白色線插入設備之聲音輸出端。
- 3 將訊號線接頭插入WS-AV Sender RX之端子座(如圖③)，再將變壓器插入訊號線之Mini-USB，RCA黃色線插入設備之影像輸入端，RCA白色線插入設備之聲音輸入端。



- 4 對頻方式：當WS-AV Sender TX及WS-AV Sender RX接上變壓器後紅燈及綠燈均會亮起(如圖④)，表示尚未連線；按一下WS-AV Sender RX下方之按鍵，此時綠燈閃爍準備接收，再按一下WS-AV Sender TX下方之按鍵，此時藍燈閃爍，同時WS-AV Sender RX之藍燈也會閃爍，即表示已完成對頻。



- 5 同一區域內如需安裝多組本產品，請保持每組之距離約3~5米，以避免干擾；如有干擾現象，請重複上述步驟 4 之對頻方式，即可自動抓取新頻率。